【保証・無料修理規定】

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「修理センター」へご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  （ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
  （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
  （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  （ホ）本書のご提示がない場合。
  （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

各部のなまえ

KHD-0920

本体

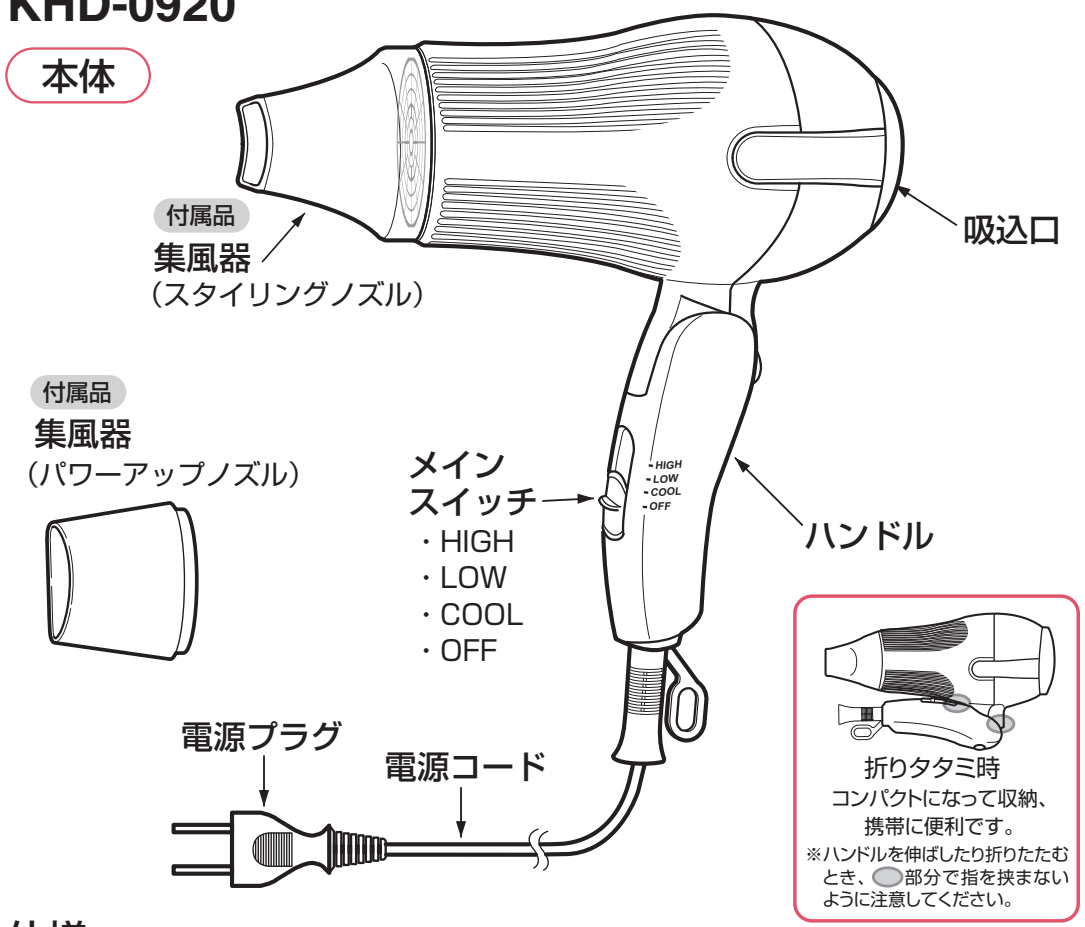

折りタタミ時
コンパクトになって収納、携帯に便利です。
※ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、⬭部分で指を挟まないように注意してください。

仕様

電　源	AC100V 50/60Hz共用	安全装置	温度ヒューズ154℃
消費電力	1200W	質　量	約340g（集風器付 スタイリングノズル）
電源コードの長さ	約1.7m	付属品	集風器（スタイリングノズル パワーアップノズル）
サイズ（集風器付）	使用時：169(W)x73(D)x174(H) mm 折りたたみ時：169(W)x73(D)x107(H) mm		

温風温度（周囲温度30℃の場合）	HIGH	LOW
	約110℃	約95℃

集風器の交換のしかた

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから交換してください。


(スタイリングノズル)


(パワーアップノズル)



集風器を本体から引き抜き、乾燥や整髪に合わせて集風器を交換してください。

集 風 器

スタイリングノズル：前髪・分け目などしっかりセット。
パワーアップノズル：髪の根元まですばやく乾燥。

マイナスイオンについて

●メインスイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。

●マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

⚠警告　電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。
常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください。(図①)
（ドライヤー本体直下とコンセントプラグ部で電源コードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態）（図②③）

●電源コードによじれをおこさない。（図④）

●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。（図⑤）

※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。


図①
余裕を持って
ご使用いただく


図②


図③
引っ張って
使用しない


図④


図⑤

正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

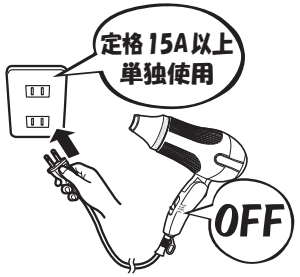
定格15A以上
単独使用
OFF

※根元までしっかり差し込んでください。

2 スイッチを入れます。

・乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

メインスイッチ

HIGH ：しっかり乾燥
COOL ：整髪後の仕上げに
LOW ：整髪に効果的
OFF ：電源切

使用後

メインスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜きます。



お手入れと保管のしかた

●必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

お手入れ

本体

本体の汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
※本体やハンドルに整髪料化粧品がついたまま放置すると、プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する恐れがあります。

吸込口

吸込口についたホコリや髪の毛などは、やわらかい歯ブラシなどで取り除いてください。
※こまめに（月１回以上）お手入れしてください。



保管

※ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

上手な使いかた

洗髪後

集風器 ▶**パワーアップノズル**　メインスイッチ▶**HIGH**

Step 1



乾いたタオルでやさしく押し当てるように水分を拭き取ります。
※ゴシゴシとこすらない。

Step 2



髪の根元から毛先に向かって乾かします。
※根元をしっかりと。

セット

集風器 ▶**スタイリングノズル**　メインスイッチ▶**LOW→COOL**

Step 1



蒸しタオル、整髪料、セットローションなどで髪を少し湿らせてからセットします。

Step 2



髪の根元を持ち上げるようにして、下から温風をあてます。

Step 3



温風で髪をセットした後、「COOL」の風をあてると、くせづけしやすくなります。

注 意

使用中、吸込口から髪を10cm以上離してください。
髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点　　検	処置のしかた
温風になったり、「COOL」の風になったりする。 風が異常に熱い。 吹出口から火花が見える。（安全装置の動作によるものです。）	吸込口にホコリや髪の毛が付着していませんか? 吸込口を手や髪の毛などでふさいでいませんか?	付着しているホコリや髪の毛を取り除いてください。（P. 11参照） 吸込口をふさがないでください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるくありませんか?	しっかり差し込めるコンセントをご使用ください。

愛情点検

★長年ご使用のマイナスイオンヘアドライヤーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？	●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	▶	ご使用中　止	このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

KOIZUMI

マイナスイオンヘアドライヤー

KHD-0920 家庭用

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

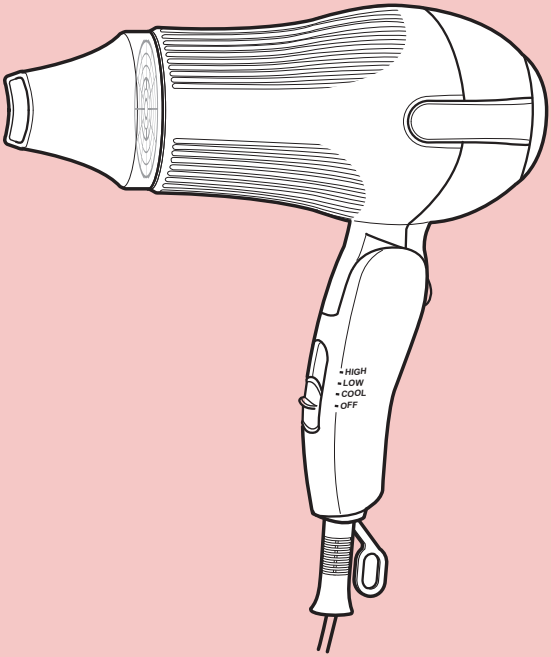

日本国内専用
Use only in Japan

このたびはコイズミ　マイナスイオンヘアドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

定格15A以上のコンセントを使用してください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。



吸込口についたホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除いてください。
温風が熱くなり、髪がこげたり、火災・やけどの恐れがあります。吸込口はこまめに（月１回以上）お手入れしてください。



電源プラグは清潔にしてください。電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。
火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因となります。

⚠ 警告

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。
感電したり異常過熱により発火することがあります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



交流100V以外の地域では使用しないでください。（日本国内専用）
火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



上向きにしたままで使用しないでください。
吸込口がふさがれ、異常過熱により変形したり、発火することがあります。



次のようなときは使用しないでください。
- 風が出たり出なかったりするとき
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるとき

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使用しないでください。
感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使用しないでください。
感電・発火・けがの恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まないでください。
風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

⚠ 警告

業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

ヘアドライヤーとスプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。
発火・やけどの恐れがあります。

水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や事故の原因となります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しないでください。
ショートして火花が出ることがあります。

⚠ 注意

とっ手を伸ばしたり折りたたむとき、◯部分で指を挟まないようにしてください。
けがをする恐れがあります。



毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避けてください。
やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しないでください。
火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因となります。

海外では使用しないでください。（日本国内専用）
やけどや発火の原因となります。

スイッチは必要以上に早く動かさないでください。また、不完全な位置で使用しないでください。
故障の原因となります。

使用中、吸込口から髪を 10cm以上離してください。
髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。

集風器は高温になっていますので、触れないでください。
やけどすることがあります。



浴室や湿気の多い所に保管しないでください。
絶縁劣化により感電することがあります。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後５年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

マイナスイオンヘアドライヤー

保証書　持込修理

見本

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KHD-09	
お買上げ年月日	年　月　日	
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）
	本体	1年
お客様　お名前	様	
お客様　ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話	

★販売店の皆様へのお願い　必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社　本社　〒541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口　ナビダイヤル（全国共通番号）　**0570（07）5555**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL. 06（6262）3561　FAX. 06（6268）1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター　ナビダイヤル（全国共通番号）　**0570（05）8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190　TEL. 048（718）3340　FAX. 048（718）3350

西日本修理センター　ナビダイヤル（全国共通番号）　**0570（05）8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号　TEL. 06（6613）3145　FAX. 06（6613）3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター　ナビダイヤル（全国共通番号）　**0570（00）3211**

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号　TEL. 06（6613）3211　FAX. 06（6613）3299

小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06（6262）3561　FAX. 06（6268）1432

受付時間：平日9：00～17：30
（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

2013年7月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）